Extern Desktop

My Book®

Studio™ (USB 3.0)

Bedienungsanleitung



WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter *http://support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD® unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt eine 30-tägige kostenlose telefonische Unterstützung während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos, und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *http://register.wdc.com* zu registrieren.

Zugang zum Onlinesupport

Auf unserer Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com* können Sie unter den folgenden Themen wählen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** – Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge-Datenbank** – Suchen Sie nach Schlüsselwort, Ausdruck oder Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.
- **WD Community** – Tauschen Sie Ihre Gedanken mit anderen WD-Benutzern aus.

Technischer Support von WD – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu den Versionen von System-Hardware und System-Software bereit.

Nordamerika		**Asien/Pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (gebührenfrei)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	0120 994 120/00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Naher Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Eine gebührenfreie Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii
Zugang zum Onlinesupport ii
Technischer Support von WD – Kontaktinformationen ii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Leistungsmerkmale. 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 2
Betriebssystemkompatibilität 2
Format des Laufwerks 3
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebs-/Aktivitäts-LED 3
USB 3.0-Schnittstelle 3
Kensington®-Diebstahlsicherung 4
Registrieren des Laufwerks 4
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 5

Anschließen des Laufwerks 5
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 7
Installieren der WD Security-Software 9
Installation der Software WD Drive Utilities 11

3 Das Laufwerk sperren und entsperren 13

Passwortschutz für das Laufwerk. 13
Das Laufwerk entsperren 15
Entsperren des Laufwerks mit der Software WD Security oder WD Drive Utilities 15
Entsperren des Laufwerks mit der WD Drive Unlock Utility 16
Ihr Passwort ändern 18
Ausschalten der Laufwerksperre 19

4 Verwalten und Anpassen des Laufwerks 20

Funktionsfähigkeit des Laufwerks überprüfen 21
Einrichten der Schlummerfunktion des Laufwerks 22
Das Laufwerk löschen 23
Verwenden der Funktion „Laufwerklöschung“ 23
Verwendung des Dienstprogramms Drive Unlock 25
Registrieren des Laufwerks 27
Sicheres Entfernen des Laufwerks 28
Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimages 28

5 Verwendung des Laufwerks mit Windows 29

Das Laufwerk neu formatieren 29
WD-Software und Festplattenimage wiederherstellen 29

6 Fehlersuche 30

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 30
Häufig gestellte Fragen 30

A Konformitäts- und Garantieinformationen 32

Zulassungen 32
Informationen zu FCC Klasse B 32
ICES/NMB-003-Konformität 32
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 32
CE-Konformität für Europa 32
GS-Zeichen (Nur Deutschland) 32
KC-Hinweis (Nur Republik Korea) 33
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 33
Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland) 33
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 33
Garantie 34
Garantieinformationen (Australien/Neuseeland) 34
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 35
Garantie 35
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“) 36

Stichwortverzeichnis 37

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen bei Ihrer externen Festplatte My Book® Studio™, einer eleganten Speicherlösung mit hoher Kapazität für alle Seiten Ihres digitalen Lebens.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Leistungsmerkmale
Inhalt des Kits
Optionales Zubehör
Betriebssystemkompatibilität
Format des Laufwerks
Beschreibung der Komponenten
Registrieren des Laufwerks
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Leistungsmerkmale

Diese Festplatte wurde für den professionellen Mac-Anwender entwickelt und bietet einen ultraschnellen USB 3.0-Anschluss, ein Premium-Aluminiumgehäuse und Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung.

Ultraschneller Datentransfer – Über die ultraschnellen USB 3.0-Schnittstelle geht das Speichern und Abrufen von Dateien so schnell wie nie. In unter 5 Minuten übertragen Sie einen vollen HD-Film.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 – Mit diesem Laufwerk können Sie heute Ihre USB 2.0-Geräte nutzen und auf USB 3.0 umsteigen, wenn Sie zur nächsten Generation wechseln wollen.

Schlankes Aluminiumgehäuse passend zu Ihrem Mac – Das Premium-Aluminiumgehäuse passt zu Ihrem Mac und fasst sich auch noch kühl an, wenn das Laufwerk mit rasendem Tempo arbeitet.

Für den professionellen Mac-Anwender entwickeltl – Der My Book Studio ist HFS+ Journaled formatiert und arbeitet ohne Vorbereitung an Mac-Computern. Er eignet sich ideal für Videofilmer, Fotografen, Videobearbeiter und andere Grafik-Profis.

WD Security™ – Mit der Software WD Security können Sie Passwortschutz und Hardware-Verschlüsselung einrichten, um Ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.

WD Drive Utilities™ – Mit den WD Drive Utilities können Sie Ihr Laufwerk registrieren, eine Diagnose durchführen und mehr.

WD-Qualität durch und durch – Wir wissen, dass Ihre Daten wichtig sind. Daher fertigen wir das eingebaute Laufwerk nach unseren anspruchsvollen Anforderungen an Haltbarkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Dann bringen wir das Laufwerk in einem robusten, formschön und sicher gestalteten Gehäuse unter.

Wichtig: Aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD finden Sie auf unserer Website unter *http://www.westerndigital.com*. Die neueste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter *http://support.wdc.com/downloads*.

Inhalt des Kits

Wie in Abbildung 1 gezeigt, verfügt das Kit für die My Book Studio-Festplatte über folgenden Lieferumfang:

- Externe Festplatte My Book Studio
- USB 3.0-Kabel
- Steckernetzteil
- Schnellinstallationsanleitung
- WD Security- und WD Drive Utilities-Software (auf dem Laufwerk enthalten)

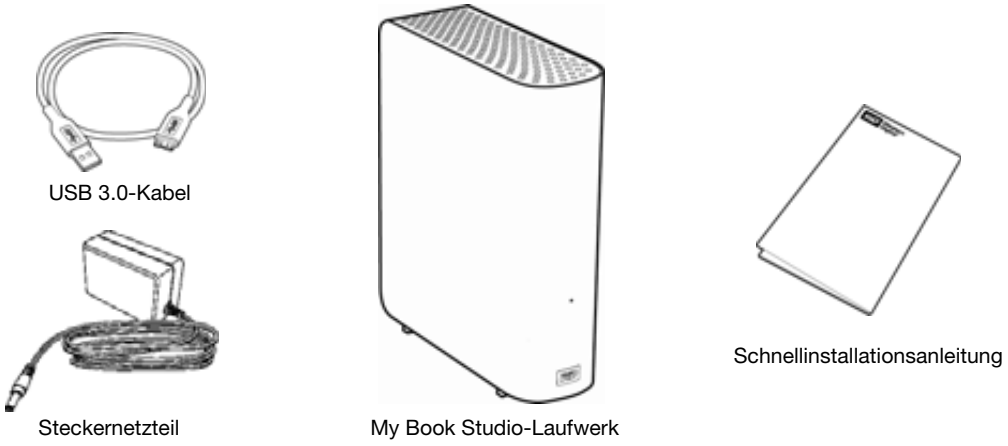

Abbildung 1. Komponenten des My Book Studio-Laufwerk-Kits

Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für WD-Produkte finden Sie unter:

USA	*http://www.shopwd.com* oder *http://www.wdstore.com*
Kanada	*http://www.shopwd.ca* oder *http://www.wdstore.ca*
Europa	*http://www.shopwd.eu* oder *http://www.wdstore.eu*
Alle anderen Regionen	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von WD in Ihrer Region. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *http://support.wdc.com* und in der Knowledge-Datenbank unter Antwort ID 1048.

Betriebssystemkompatibilität

Ihr My Book Studio-Laufwerk und die Software WD Security und WD Drive Utilities sind mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem ab.

Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte immer alle aktuellen Softwareaktualisierungen und Service Packs (SP). Bei Mac-Computern rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung** aus. Bei Windows-Computern klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update** aus.

Format des Laufwerks

Ihr My Book Studio-Laufwerk ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme vorformatiert. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Windows-System verwenden möchten, lesen Sie bitte „Das Laufwerk neu formatieren“ auf Seite 29 und „Fehlersuche“ auf Seite 30.

Beschreibung der Komponenten

Wie in Abbildung 2 gezeigt, verfügt das My Book Studio-Laufwerk über:

- Betriebs-/Aktivitätsanzeige auf der Vorderseite
- Stromanschluss, Schnittstellenanschluss und eine Diebstahlsicherung befinden sich auf der Rückseite

Betriebs-/Aktivitäts-LED

Die Betriebs-/Aktivitäts-LED zeigt den Status der Stromversorgung des Laufwerks wie folgt an:

LED-Anzeige	Status der Stromversorgung/Aktivität
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken, ca. 3-mal pro Sekunde	Aktivität
Langsames Blinken, etwa alle 2,5 Sekunden	System-Standby

USB 3.0-Schnittstelle

Super-Speed USB 3.0 unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gb/s. USB 3.0 ist abwärtskompatibel mit USB 2.0. Bei Anschluss an einen USB 2.0-Port werden Daten mit der Geschwindigkeit dieses Ports – bis zu 480 Mb/s – übertragen.

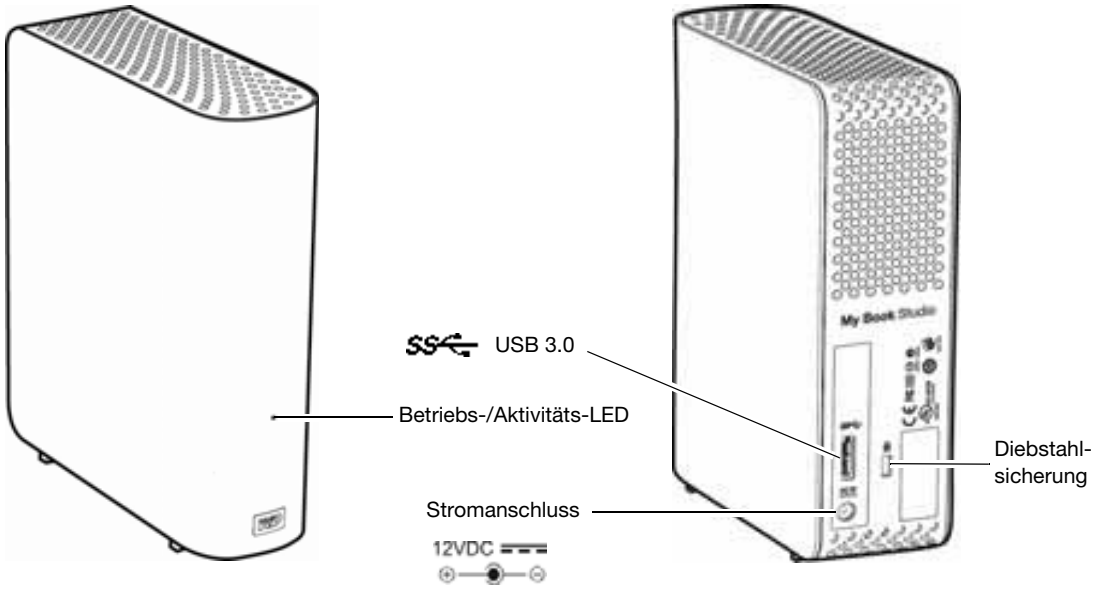

Abbildung 2. Laufwerk My Book Studio

Kensington®-Diebstahlsicherung

Zum Sichern des Laufwerkgeräts selbst gibt es auch eine Öse für eine Kensington-Diebstahlsicherung, in die jedes standardmäßige Kensington-Sicherheitskabel passt (muss separat bestellt werden). Weitere Informationen zur Kensington-Sicherheitsöse und zu dazu angebotenen Produkten finden Sie unter *www.kensington.com*.

Registrieren des Laufwerks

Sie sollten Ihr My Book Studio-Laufwerk immer registrieren, um die neuesten Aktualisierungen und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD Drive Utilities-Software registrieren, wie in „Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 27 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *http://register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als tragbares Laufwerk.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, verdecken Sie die Belüftungsschlitze im Gehäuse des Laufwerks nicht.

2

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie das Laufwerk an Ihren Computer anschließen und die WD-Software installieren. Es enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Installieren der WD Security-Software
Installation der Software WD Drive Utilities

Anschließen des Laufwerks

So schließen Sie das My Book-Laufwerk an Ihren Mac-Computer an:

1. Abhängig von Ihrer Region wechseln Sie gegebenenfalls den Netzadapter wie folgt:

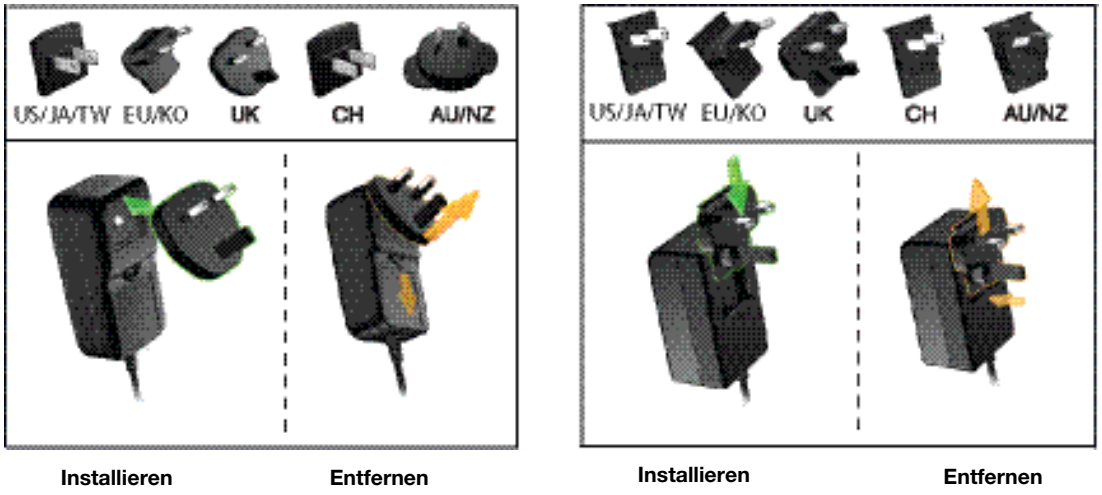

2. Schalten Sie Ihren Computer ein.
3. Schließen Sie das My Book-Laufwerk wie in Abbildung 3 gezeigt an.

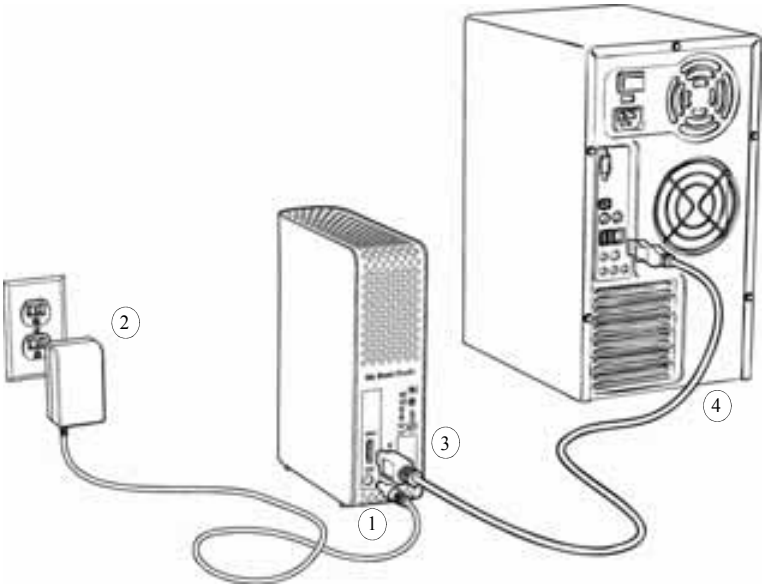

Abbildung 3. Anschließen des My Book-Laufwerks

4. Vergewissern Sie sich, dass das My Book-Laufwerk unter GERÄTE in der Anzeige Ihres Finders erscheint:

Hinweis: Wenn das Kästchen **Externe Festplatten** im Dialog Ihrer Finder-Präferenzen markiert ist, wird das My Book-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt:

5. Wenn Sie Ihr My Book-Laufwerk zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie über eine Meldung gefragt, ob Sie das Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten:

Unter Leopard und Snow Leopard

Unter Lion und Mountain Lion

Hinweis: Das Kästchen **Sicherungslaufwerk verschlüsseln** erscheint gegenwärtig nur auf Computern mit den Betriebssystemen Lion und Mountain Lion.

Gehen Sie je nach Ihrem Betriebssystem wie folgt vor:

- Fahren Sie bei Leopard oder Snow Leopard mit Schritt 6 fort.
- Gehen Sie bei Lion oder Mountain Lion zu Schritt 7.

6. Unter Leopard und Snow Leopard:

Wollen Sie . . . das Laufwerk mit der Software Time Machine verwenden?	**DANN klicken Sie auf . . .**
Nein	**Abbrechen**, und fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Ja	**Als Backup-Festplatte verwenden**, und gehen Sie zu Schritt 8 auf Seite 7.

7. Unter Lion oder Mountain Lion:

Wollen Sie . . . das Laufwerk mit der Software Time Machine verwenden?	**DANN . . .**
Nein	Klicken Sie auf **Nicht verwenden** und gehen Sie zu Schritt 8 auf Seite 7.
Ja	Fahren Sie mit Schritt a auf Seite 7 fort.

a. Wenn Sie ein Passwort generieren wollen, um Ihre Sicherungsdaten zu schützen, dann markieren Sie das Kästchen **Sicherungslaufwerk verschlüsseln**.

b. Klicken Sie auf **Als Sicherungslaufwerk verwenden**.

c. Wenn Sie bei Schritt a das Kästchen **Backup-Festplatte verschlüsseln** markiert haben, führen Sie den erscheinenden Passwort-Dialog aus:

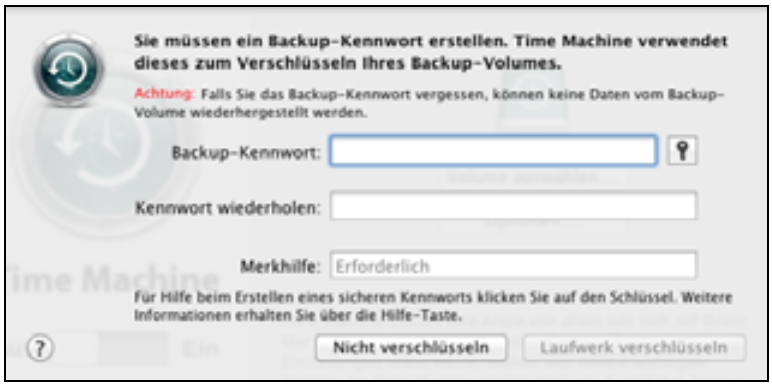

d. Klicken Sie auf **Festplatte verschlüsseln**.

8. Das My Book-Symbol wird jetzt so angezeigt:

Ihr My Book-Laufwerk ist nun zur Nutzung als externes Speichergerät bereit. Sie können die Leistung steigern, indem Sie die folgende, auf dem Laufwerk vorhandene Software installieren:

- Dienstprogramm „WD +TURBO“ (siehe „Leistungsverbesserung mit WD +TURBO“ im nächsten Abschnitt)
- WD SmartWare (siehe „Installieren der WD Security-Software“ auf Seite 9)

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem My Book-Laufwerk verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung des Laufwerks auf einem Mac-Computer zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf die .dmg-Datei in dem angezeigten Fenster:

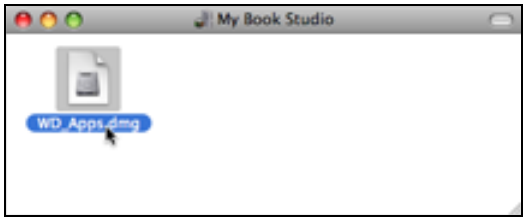

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ in dem angezeigten Fenster:

3. Doppelklicken Sie auf das WD +TURBO-Installationsprogramm:

4. Klicken Sie im Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ auf **Installieren**:

5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren.
6. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der Treiber einen Neustart des Computers erfordert, um sie zu aktivieren:

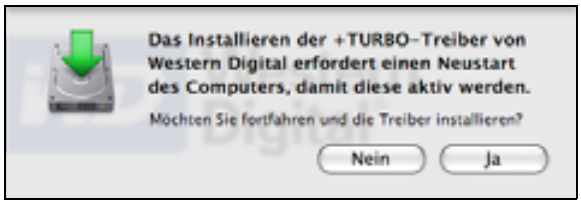

Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

7. Geben Sie in das Feld **Passwort** das für den Computerzugriff verwendete Passwort ein und klicken Sie auf **OK**:

8. Klicken Sie nach der Installation auf **Ja**, um den Computer neu zu starten:

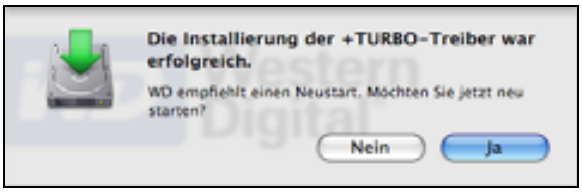

9. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, wird das My Book-Symbol wie folgt dargestellt:

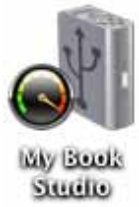

Ihr My Book-Laufwerk kann nun als externes Speichergerät mit erhöhter Leistung verwendet werden.

Installieren der WD Security-Software

Mit der Software WD Security können Sie Passwortschutz und Hardware-Verschlüsselung einrichten, um Ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.

So installieren Sie die WD Security-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf die .dmg-Datei in dem angezeigten Fenster:

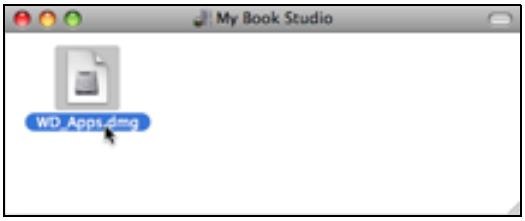

2. Ziehen Sie die Anwendung WD Security in den Alias-Ordner „Programme“ in dem angezeigten Fenster:

3. Doppelklicken Sie im Alias-Ordner „Programme“ auf die Anwendung WD Security.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren und das WD Security-Dialogfenster anzuzeigen:

5. Siehe „Das Laufwerk sperren und entsperren“ auf Seite 13.

Installation der Software WD Drive Utilities

Mit der Software WD Drive Utilities können Sie Ihr Laufwerk registrieren, Diagnosen ausführen und mehr.

So installieren Sie die WD Drive Utilities-Software:

1. Doppelklicken Sie auf das My Book-Symbol und anschließend auf die .dmg-Datei in dem angezeigten Fenster:

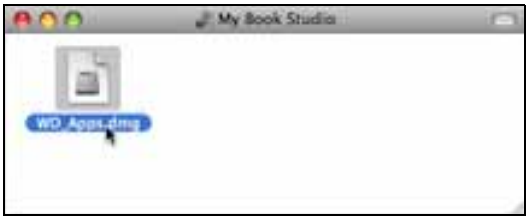

2. Ziehen Sie das WD Drive Utilities-Programm in den Alias-Ordner „Programme“ auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

3. Doppelklicken Sie im Alias-Ordner „Programme“ auf das Programm WD Drive Utilities.

4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Annehmen**, um fortzufahren und das WD Drive Utilities-Dialogfenster anzuzeigen:

5. Siehe „Verwalten und Anpassen des Laufwerks“ auf Seite 20.

3

Das Laufwerk sperren und entsperren

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Passwortschutz für das Laufwerk
Das Laufwerk entsperren
Ihr Passwort ändern
Ausschalten der Laufwerksperre

Passwortschutz für das Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Passwort schützen, wenn Sie befürchten, dass sich andere Personen Zugang zu Ihrem Laufwerk verschaffen, und Sie nicht möchten, dass sie dann Ihre Dateien auf dem Laufwerk sehen können.

VORSICHT! Die WD Security-Software verwendet ein Passwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf speichern. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Mit der Software WD Security können Sie:

- ein Passwort erstellen
- ein Passwort ändern
- den Passwortschutz entfernen

So erstellen Sie ein Passwort und hindern andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Security**, um das WD Security-Dialogfenster anzuzeigen, auf dem die Schaltfläche „Sicherheit festlegen“ zu sehen ist:

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, wählen Sie das Laufwerk aus, für das ein Passwort erstellt werden soll.
3. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort bestimmen** ein. Verwenden Sie dazu bis zu 25 Zeichen.
4. Geben Sie Ihr Passwort noch einmal in das Feld **Passwort bestätigen** ein.
5. Geben Sie in das Feld **Passworthinweis** einen Hinweis ein, der Sie an Ihr Passwort erinnert.
6. Markieren Sie das Kästchen **„Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“**, wenn sich die Software WD Security Ihr Passwort für das ausgewählte Laufwerk auf diesem Computer merken soll.

   Wichtig: Wenn Sie das Kästchen **„Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“** markieren, fragt Ihr Betriebssystem, wenn Sie Ihren Computer nach dem Erstellen eines Passworts erstmals neu starten oder das Laufwerk von Ihrem Computer trennen und wieder anschließen, ob die WD Security-Software auf Ihr Passwort zugreifen darf:

   Klicken Sie auf **Immer erlauben**, um diesen Dialog in Zukunft zu vermeiden.
7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Passwort vergessen.
8. Markieren Sie das Kästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen speichern**, um Ihr Passwort zu speichern und die Hardware-Verschlüsselung für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Passwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD Security-Software folgende Aktionen durch:

- **Sie sperrt Ihr Laufwerk, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, das Laufwerk trennen oder der Computer in den Ruhemodus wechselt.**
- **Sie fordert die Eingabe Ihres Passworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren, *AUSSER* wenn Sie beim Ändern Ihres Passworts das Kästchen** „Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“ **markiert haben.**

Das Laufwerk entsperren

Nachdem Sie ein Passwort festgelegt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, und nicht das Kontrollkästchen **Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer markiert haben**, müssen Sie Ihr Passwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Schlummermodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn die WD Security-Software nicht auf Ihrem Computer installiert ist.

In jedem Fall ersetzt die Software WD Security das Desktop-Symbol für Ihr -Laufwerk durch das Symbol Unlocker Virtual CD (VCD):

Das WD Unlocker VCD stellt das Dienstprogramm WD Drive Unlock bereit, mit dem Sie das Laufwerk entsperren können. Oder Sie können das Laufwerk entweder mit der WD Security- oder der WD Drive Utilities-Software entsperren.

Entsperren des Laufwerks mit der Software WD Security oder WD Drive Utilities

Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, wird beim Starten der Software WD Security oder WD -Drive Utilities der Dialog „Laufwerk entsperren“ angezeigt:

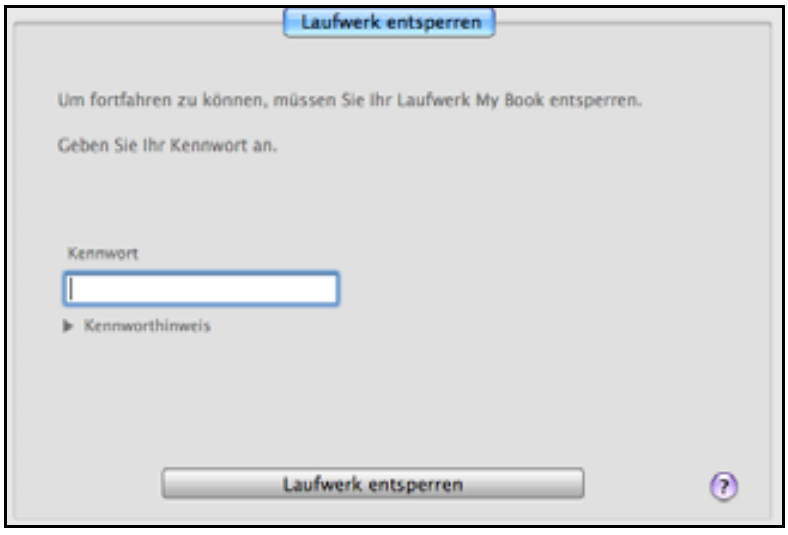

Dies geschieht wahlweise:

- automatisch, wenn nur ein gesperrtes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, oder
- wenn Sie das gesperrte Laufwerk auf dem WD Security- oder dem WD Drive Utilities-Bildschirm auswählen, falls mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist.

So entsperren Sie das Laufwerk:

1. Wenn Ihnen der Dialog „Laufwerk entsperren“ nicht angezeigt wird, klicken Sie wahlweise auf:
   - **Gehe zu** > **Programme** > **WD Security**
   - **Gehe zu** > **Programme** > **WD Drive Utilities**
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, wählen Sie das gesperrte Laufwerk aus, um den Dialog „Laufwerk entsperren“ anzuzeigen.
3. Im Dialog „Laufwerk entsperren“:
   a. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort** ein.
   b. Klicken Sie auf **Laufwerk entsperren**.

Entsperren des Laufwerks mit der WD Drive Unlock Utility

Wenn Sie Ihr Passwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer ohne installierte Software WD Security oder WD Drive Utilities anschließen, können Sie das Laufwerk mit dem Dienstprogramm WD Drive Unlock entsperren. Das Dienstprogramm Drive Unlock befindet sich auf einem virtuellen CD-Laufwerk (VCD), das auf Ihrem Desktop angezeigt wird.

So entsperren Sie das Laufwerk:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol WD Unlocker VCD auf Ihrem Desktop:

2. Doppelklicken Sie auf die Anwendung Drive Unlock in dem daraufhin angezeigten Fenster:

Das Dialogfenster des Dienstprogramms WD Drive Unlock wird angezeigt:

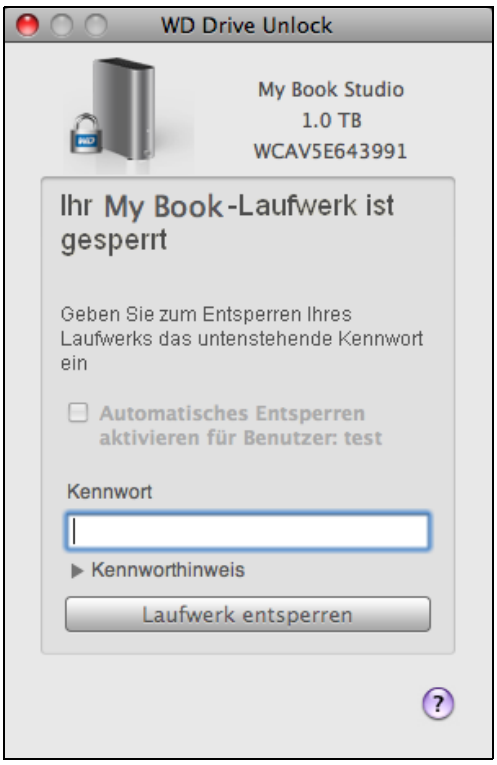

3. Im Dialogfenster des Dienstprogramms WD Drive Unlock:
   a. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort** ein.
   b. Markieren Sie das Kästchen **„Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“**, wenn sich das Dienstprogramm WD Drive Unlock Ihr Passwort auf diesem Computer merken soll.
   c. Klicken Sie auf **Laufwerk entsperren**.
   d. Klicken Sie bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** auf **Beenden**, um das Dialogfenster des Dienstprogramms WD Drive Unlock zu schließen.

Ihr Passwort ändern

So ändern Sie Ihr Passwort:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Security**, um das WD Security-Fenster anzuzeigen, in dem der Dialog „Sicherheitseinstellungen ändern“ zu sehen ist:

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das Laufwerk mit dem zu ändernden Passwort aus.
3. Geben Sie Ihr aktuelles Passwort in das Feld **Passwort** ein.
4. Wählen Sie die Option **Passwort ändern**.
5. Geben Sie Ihr neues Passwort in das Feld **Passwort auswählen** ein. Verwenden Sie dazu bis zu 25 Zeichen.
6. Geben Sie Ihr neues Passwort noch einmal in das Feld **Passwort bestätigen** ein.
7. Geben Sie in das Feld **Passworthinweis** einen Hinweis ein, um sich an Ihr Passwort erinnern zu können.
8. Markieren Sie das Kästchen **„Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“** oder heben Sie die Markierung auf um anzugeben, ob sich WD Security Ihr neues Passwort für das ausgewählte Laufwerk auf diesem Computer merken soll.
9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Passwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD Security-Software folgende Aktionen durch:

- **Sie sperrt Ihr Laufwerk, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, das Laufwerk trennen oder der Computer in den Ruhemodus wechselt.**
- **Sie fordert die Eingabe Ihres Passworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren, *AUSSER* wenn Sie beim Ändern Ihres Passworts das Kästchen** „Automatisches Entsperren aktivieren für Benutzer:“ **markiert haben.**

Ausschalten der Laufwerksperre

So entfernen Sie den Passwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Security**, um das WD Security-Fenster anzuzeigen, in dem der Dialog „Sicherheitseinstellungen ändern“ zu sehen ist:

2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das Laufwerk aus, von dem der Passwortschutz entfernt werden soll.
3. Geben Sie Ihr Passwort in das Feld **Passwort** ein.
4. Markieren Sie die Option **Sicherheitseinstellungen aufheben**.
5. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**.

4

Verwalten und Anpassen des Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Funktionsfähigkeit des Laufwerks überprüfen
Einrichten der Schlummerfunktion des Laufwerks
Das Laufwerk löschen
Registrieren des Laufwerks
Sicheres Entfernen des Laufwerks

Mit der WD Drive Utilities-Software (siehe Abbildung 4) können Sie Ihr Laufwerk ganz einfach für die bestmögliche Leistung verwalten und anpassen:

- Diagnosen – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Schlummerfunktion – Schalten Sie das Laufwerk während länger andauernder Inaktivität aus, um Strom zu sparen und die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern.
- Laufwerklöschung – Löschen Sie alle Daten auf dem Laufwerk, einschließlich Ihres eventuell vorhandenen Passworts.
- Registrierung – Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.

Abbildung 4. WD Drive Utilities Bildschirm

Auf dem Bildschirm der WD Drive Utilities:

WENN Sie . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Diagnosen und Statustests durchführen möchten	**Diagnose**	„Funktionsfähigkeit des Laufwerks überprüfen“ im nächsten Abschnitt.
Eine bestimmte Inaktivitätsdauer für die Abschaltung Ihres Laufwerks festlegen möchten	**Schlummerfunktion**	„Einrichten der Schlummerfunktion des Laufwerks“ auf Seite 22.
Das Laufwerk löschen möchten, um Speicherplatz freizumachen und neu zu beginnen	**Laufwerk löschen**	„Das Laufwerk löschen“ auf Seite 23.
Ihr Laufwerk registrieren möchten, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Registrierung**	„Registrieren des Laufwerks“ auf Seite 27.

Funktionsfähigkeit des Laufwerks überprüfen

Die Software WD Drive Utilities bietet drei Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet. Führen Sie die folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

- S.M.A.R.T.-Status

  S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel kann ein Anstieg der Laufwerkstemperatur, der Geräuschentwicklung oder eine Zunahme von Schreib-/Lesefehlern ein Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsthaften Defekt steht. Mit den erweiterten Warnfunktionen können Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, etwa Ihre Daten auf ein anderes Laufwerk verschieben, bevor ein Defekt auftritt.

  Der schnelle SMART-Statustest ist daher eine gut/schlecht-Bewertung des Laufwerkzustandes.

- Laufwerk-Schnelltest

  Ihr Laufwerk verfügt über das integrierte Diagnosedienstprogramm Data Lifeguard™, welches das Laufwerk auf Fehlerzustände testet. Beim Laufwerk-Schnelltest wird die Festplatte auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft.

  Der Laufwerk-Schnelltest ist daher eine gut/schlecht-Bewertung des Laufwerkzustands.

- Vollständiger Laufwerktest

  Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er prüft jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert gegebenenfalls fehlerhafte Sektoren.

Die Laufwerkdiagnosen und Statustests werden am besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest einen hohen Grad an Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn beim Speichern oder Abrufen von Dateien Festplattenfehler auftreten.

So führen Sie Diagnosen und Statustests durch:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Drive Utilities**, um das WD Drive Utilities-Fenster zu öffnen (siehe Abbildung 4 auf Seite 20).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu überprüfende Laufwerk aus.
3. Klicken Sie auf **Diagnose**, um den gleichnamigen Dialog anzuzeigen:

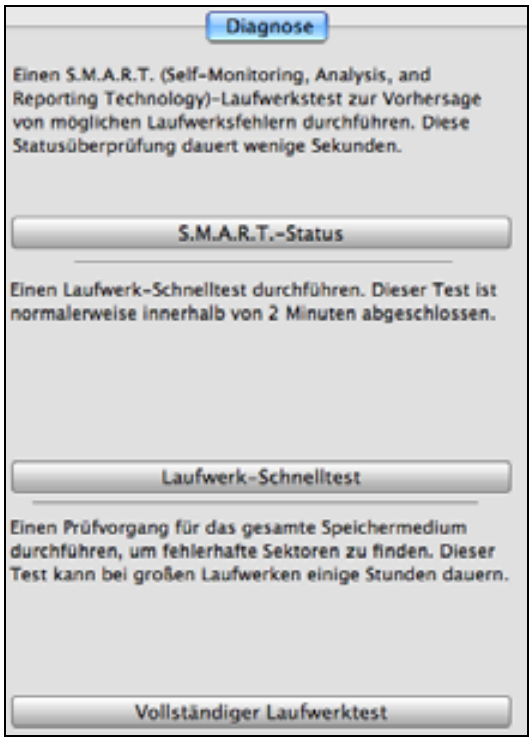

4. Klicken Sie im Dialog „Diagnose“ auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **S.M.A.R.T.-Status**
   - **Laufwerk-Schnelltest**
   - **Vollständiger Laufwerktest**

Einrichten der Schlummerfunktion des Laufwerks

Die Laufwerk-Schlummerfunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen Sie den Inaktivitätszeitraum für das Laufwerk fest:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Drive Utilities**, um das WD Drive Utilities-Fenster zu öffnen (siehe Abbildung 4 auf Seite 20).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das einzustellende Laufwerk aus.

3. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion**, um den Dialog Schlummerfunktion anzuzeigen:

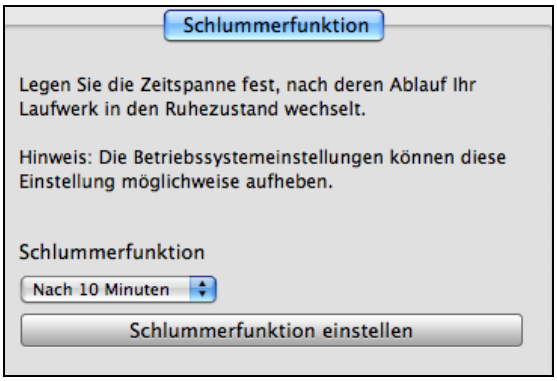

4. Im Dialogfeld „Schlummerfunktion“:
   a. Wählen Sie im Feld **Schlummerfunktion** die Zeitspanne aus, nach der Ihr Laufwerk in den Ruhezustand wechseln soll.
   b. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion einstellen**.

Das Laufwerk löschen

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk endgültig gelöscht. Vergewissern Sie sich vor dem Löschen Ihres Laufwerks, dass Sie die Daten darauf nicht mehr benötigen.

Hinweis: Beim Löschen Ihres Laufwerks werden auch die WD-Software sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme, Online-Hilfe- und Handbuchdateien gelöscht. Sie können dieses Material herunterladen, um nach dem Löschen des Laufwerks seine ursprüngliche Konfiguration wiederherzustellen.

WD Drive Utilities bietet zwei Möglichkeiten, um Ihr -Laufwerk zu löschen, je nachdem, ob es gesperrt ist oder nicht:

WENN Ihr Laufwerk . . .	UND . . .	DANN lesen Sie . . .
nicht gesperrt ist	*Sie* das Laufwerk löschen möchten	„Verwenden der Funktion „Laufwerklöschung““ im nächsten Abschnitt.
gesperrt ist	Sie das Passwort vergessen oder verloren haben und das Laufwerk löschen *müssen*	„Verwendung des Dienstprogramms Drive Unlock“ auf Seite 25.

Verwenden der Funktion „Laufwerklöschung“

So löschen Sie Ihr Laufwerk, wenn es nicht gesperrt ist:

1. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Drive Utilities**, um das WD Drive Utilities-Fenster zu öffnen (siehe Abbildung 4 auf Seite 20).
2. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, dann wählen Sie das zu löschende Laufwerk aus.

3. Klicken Sie auf **Laufwerklöschung**, um den gleichnamigen Dialog anzuzeigen:

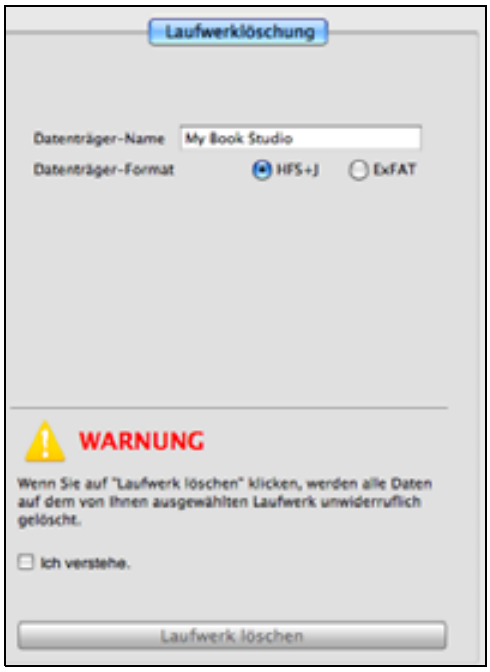

4. Im Dialog „Laufwerk löschen“:
   a. Wenn Sie beim Löschen des Laufwerks den Namen des Volumes ändern möchten, dann geben Sie den neuen Namen in den Kasten **Volume-Name** ein.
   b. Wenn Sie beim Löschen des Laufwerks das Format des Volumes ändern möchten, dann wählen Sie die gewünschte Format-Option:
      - **HFS+J**
      - **exFAT**

        Hinweis: Unter *http://support.wdc.com* finden Sie in Antwort ID 3849 der Knowledge-Datenbank Informationen über das Format Extended File Allocation Table (exFAT).

   c. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
   d. Markieren Sie das Kästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
   e. Klicken Sie auf **Laufwerk löschen**.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung die Antwort ID 7 in der Knowledge-Datenbank unter *http://support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimages auf Ihrem Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Passwort entfernt. Wenn Sie zum Schutz Ihres Laufwerks ein Passwort verwenden, müssen Sie es nach dem Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimages neu erstellen. (Siehe „Das Laufwerk sperren und entsperren“ auf Seite 13.)

Verwendung des Dienstprogramms Drive Unlock

So löschen Sie Ihr gesperrtes Laufwerk bei verloren gegangenem bzw. vergessenem Passwort:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol WD Unlocker Virtual CD auf Ihrem Desktop:

2. Doppelklicken Sie auf die Anwendung WD Drive Unlock im daraufhin angezeigten Fenster:

Das Dialogfenster des Dienstprogramms WD Drive Unlock wird angezeigt:

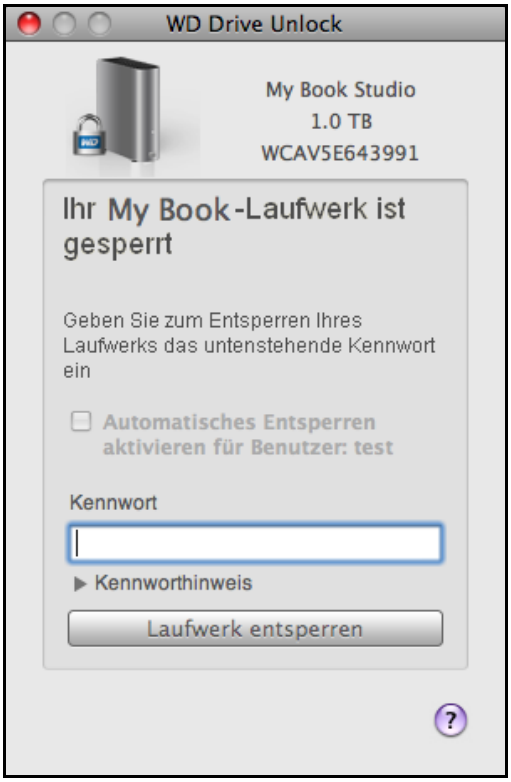

3. Sie haben fünf Versuche, das Laufwerk zu entsperren, und zwar durch:
   a. Eingabe eines Passworts in das Feld **Passwort**.
   b. Klicken auf **Laufwerk entsperren**.

4. Bei der fünften ungültigen Passworteingabe erscheint die Meldung Sie haben zu oft versucht, Ihr Passwort wiederherzustellen:

5. Klicken Sie auf **Laufwerk löschen**, um eine Warnung zum Löschen aller Daten auf dem Laufwerk anzuzeigen:

6. Lesen Sie die Warnung und markieren Sie das Kästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
7. Klicken Sie auf **Löschen**.

Rufen Sie im Anschluss an die Laufwerklöschung die Antwort ID 7 in der Knowledge-Datenbank unter *http://support.wdc.com* auf, um Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimages auf Ihrem Laufwerk zu erhalten.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Passwort entfernt. Wenn Sie weiterhin ein Passwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden möchten, müssen Sie dies nach dem Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimage erneut erstellen. (Siehe „Das Laufwerk sperren und entsperren“ auf Seite 13.)

Registrieren des Laufwerks

Die WD Drive Utilities-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers zum Registrieren Ihres Laufwerks. Durch die Registrierung des Laufwerks erhalten Sie kostenlosen technischen Support während der Garantiezeit sowie aktuelle Informationen zu den neuesten WD-Produkten.

So registrieren Sie das Laufwerk:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie auf **Gehe zu** > **Programme** > **WD Drive Utilities**, um das WD Drive Utilities-Fenster zu öffnen (siehe Abbildung 4 auf Seite 20).
3. Wenn mehr als ein unterstütztes Laufwerk an Ihrem Computer angeschlossen ist, wählen Sie das zu registrierende Laufwerk aus.
4. Klicken Sie auf **Registrierung**, um den Dialog für die Registrierung anzuzeigen:

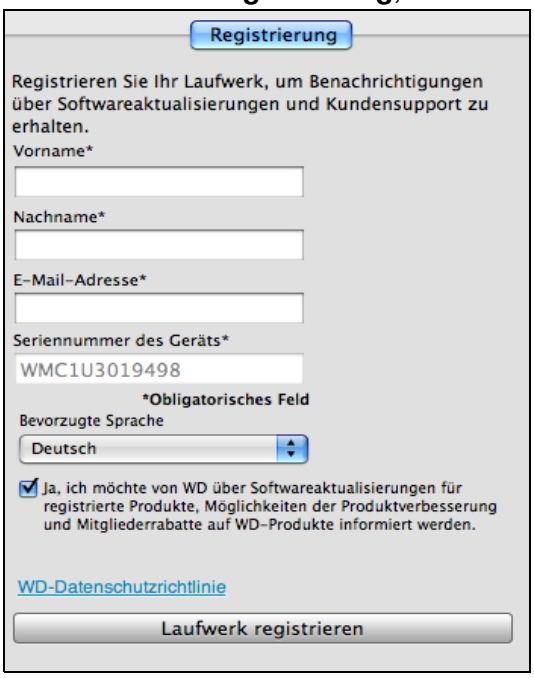

5. Im Registrierungs-Dialog:
   a. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
   b. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
   c. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
   d. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.

e. Markieren Sie das Kästchen **Ja, ich möchte Benachrichtigungen erhalten ...**, wenn Sie Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und Sonderangebote erhalten möchten.

f. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**.

Sicheres Entfernen des Laufwerks

VORSICHT! Schließen Sie alle aktiven Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren oder trennen, um Datenverluste zu vermeiden.

Verwenden Sie das My Book-Symbol, um das Laufwerk sicher zu entfernen:

1. Rechtsklicken oder klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf das My Book-Symbol auf dem Desktop und wählen Sie **“My Book Studio”** auswerfen:

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt.

2. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr auf dem Desktop angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk entfernen.

Wiederherstellen der WD-Software und des Festplattenimages

Beim Löschen oder Neuformatieren des Laufwerks werden nicht nur alle Daten darauf, sondern auch die Software WD Security und WD Drive Utilities sowie alle unterstützenden Dateien, Dienstprogramme und Handbuchdateien gelöscht.

Wenn Sie die WD-Software von Ihrem Computer entfernen und wieder neu installieren oder das Laufwerk in einen anderen Computer einbauen und die Software dort installieren müssen, ist es erforderlich, die WD-Software sowie das Festplattenimage auf Ihrem Laufwerk wiederherzustellen. Rufen Sie dazu nach dem Löschen oder Neuformatieren des Laufwerks die Antwort ID 7 in der Knowledge-Datenbank unter *http://support.wdc.com* auf.

5

Verwendung des Laufwerks mit Windows

Das My Book-Laufwerk ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme formatiert. Wenn Sie das Laufwerk auf einem Windows-Computer verwenden möchten, müssen Sie es zuerst als einfache NTFS-Partition umformatieren.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Das Laufwerk neu formatieren
WD-Software und Festplattenimage wiederherstellen

Das Laufwerk neu formatieren

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Rufen Sie *http://support.wdc.com* auf und lesen Sie Antwort ID 3865 in der Knowledge-Datenbank mit Informationen über das Neuformatieren des Laufwerks.

Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerks finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 30.

WD-Software und Festplattenimage wiederherstellen

Rufen Sie im Anschluss an die Neuformatierung Ihres My Book-Laufwerks für die Verwendung mit Windows-Computern die Antwort ID 7 in der Knowledge-Datenbank unter *http://support.wdc.com* auf. Dort finden Sie Informationen zum Herunterladen und Wiederherstellen der Windows-Version der Software WD Drive Utilities und WD Security sowie des Festplattenimages auf Ihrem My Book-Laufwerk.

6

Fehlersuche

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Abschnitt zur Fehlersuche oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *http://support.wdc.com* und durchsuchen Sie unsere Knowledge-Datenbank.

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-ID
▪ Partitionieren und Formatieren eines WD-Laufwerks unter Windows (7, 8, Vista, XP, 2000) und Mac OS X	3865
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das NTFS-Format von Windows 7, 8 oder Vista	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren einer WD-Festplatte in FAT32* (zur Verwendung unter Windows und Mac OS X)	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB begrenzt, und die Größe einer Partition kann unter Windows 32 GB nicht überschreiten. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich die „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility“ von http://support.wdc.com/product/download herunter.*

Windows-Benutzer können diese Größeneinschränkung vermeiden, indem sie das Laufwerk mit dem Windows-Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung oder einer ähnlichen Software anderer Hersteller in NTFS formatieren. Weitere Details finden Sie unter:

- *Antwort ID 291 unter http://support.wdc.com*
- *Artikel ID 314463 und 184006 unter support.microsoft.com*
- *Die Dokumentation oder Support-Organisation für die Software anderer Hersteller*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht auf dem Arbeitsplatz oder Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 3.0- oder USB 2.0 PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 3.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 3.0- bzw. USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration versucht Ihr Computer möglicherweise von Ihrem externen USB-Laufwerk von WD zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für die in Ihrem Rechner verwendete Hauptplatine nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können, oder besuchen Sie *http://support.wdc.com* und lesen Sie Antwort ID 1201 in der Knowledge-Datenbank. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation, oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 3.0- bzw. USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 3.0 bzw. USB 2.0 nicht unterstützt.

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 3.0 oder USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 3.0- bzw. USB 2.0-Controller auf der Hauptplatine Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihrer Hauptplatine oder Ihres Rechners.

Q: *Was passiert, wenn ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät an einen USB 1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 3.0 und USB 2.0 sind abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB 3.0- bzw. USB 2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 Mb/s).

Wenn Ihr System über einen PCI Express-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer PCI Express-Adapterkarte eine USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

A

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)
Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie in einem Wohngebiet angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, könnten zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES/NMB-003-Konformität

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003 Klasse B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dieses Produkt ist für die Versorgung durch eine gelistete, begrenzte Stromversorgung, ein doppelt isoliertes oder ein mit „Klasse 2“ gekennzeichnetes Steckernetzteil ausgelegt.

CE-Konformität für Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A “Declaration of Conformity” in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Machine noise - regulation 3. GPSGV: Unless declared otherwise, the highest level of sound pressure from this product is 70 db(A) or less, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	O	O	O	O	O	O
包装外壳	O	O	O	O	O	O
光导管	O	O	O	O	O	O
电源按钮	O	O	O	O	O	O
HDD 托架	O	O	O	O	O	O
EMI 外壳	O	O	O	O	O	O
个性化板材	O	O	O	O	O	O
Kensington 锁按键	O	O	O	O	O	O
螺丝 6-32x6.35mm	O	O	O	O	O	O
螺丝 M3x5mm+5W	O	O	O	O	O	O
垂直支脚	O	O	O	O	O	O
减震架	O	O	O	O	O	O
印制板装配 (PCA)*	O	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
电缆组件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O：表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X：表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下，WD 采用容许的排除。

Garantieinformationen (alle Regionen außer Australien/Neuseeland)

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp*, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen. WD haftet nicht für den Verlust von Daten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Geltungsdauer der Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 3 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 3 Jahre und in der Region Asien/Pazifischer Raum 3 Jahre. Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesandte Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch falschen Gebrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *http://support.wdc.com/warranty/policy.asp* beschrieben), Unfall oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen besteht Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der oben angegebenen Garantiezeit und nach Ermessen von WD in einer Reparatur oder einem Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hierdurch gebotenen Abhilfen treten an die Stelle a) aller anderen Abhilfen und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)

Kein Teil dieser Garantiebestimmungen ändert etwas an Ihren Rechten gemäß dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act oder schließt solche Rechte aus. Diese Garantie benennt den von WD bevorzugten, für alle Beteiligten voraussichtlich schnellen und einfachen Ansatz zur Erfüllung von Garantieansprüchen.

In Verbindung zu dem Produkt werden keine anderen Gewährleistungen übernommen, und zwar weder ausdrücklich noch durch Gesetz impliziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt in Neuseeland für geschäftliche Zwecke gekauft haben, dann bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der New Zealand Consumer Guarantees Act nicht anwendbar ist. In Australien sind unsere Güter mit Garantien ausgestattet, die gemäß dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie sind bei einem wesentlichen Mangel zu Ersatz oder Wandlung sowie zu Schadenersatz für jeden anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden berechtigt. Sie sind auch berechtigt, Güter instandsetzen oder ersetzen zu lassen, wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht ein wesentlicher Mangel ist. Was einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im australischen Verbraucherschutzrecht festgelegt.

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter *http://support.wdc.com beantwortet werden*. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der entsprechenden, vorne in diesem Dokument angegebenen Telefonnummer an.

Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit mit diesem Händler keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *http://support.wdc.com*. Dort finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht besteht, repariert WD oder ein solcher Händler nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen stehen Ihnen zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen zu, die Ihnen aus dem Australian Competition and Consumer Act oder New Zealand Consumer Guarantees Act zukommen.

Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *http://support.wdc.com*, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-Mail: support@wdc.com

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Garantiezeit beträgt in Australien und Neuseeland 3 Jahre, falls nicht gesetzlich anders geregelt. Ihre Garantiezeit beginnt am Datum des Verkaufs, wie er auf der Verkaufsquittung eines autorisierten Distributors oder autorisierten Händlers erscheint. Ein Nachweis über den Verkauf ist für die Berechtigung zu dieser Garantie und zur Bestimmung des Anfangsdatums dieser Garantie erforderlich. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das Produkt einem autorisierten Distributor, einem autorisierten Händler oder einer regionale Rücknahmestelle von WD zurückgegeben wird, von wo aus das Produkt ursprünglich von WD ausgeliefert wurde. WD ist berechtigt, nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf anzubieten. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht bei einem autorisierten Distributor oder einem autorisierten Händler erworben, (ii) nicht im Einklang mit Spezifikationen und

Anweisungen von WD benutzt, (iii) nicht zu seinem vorgesehenen Zweck verwendet oder (iv) von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist, oder c) während es sich nicht im Besitz von WD befand, verursacht wurde durch falschen Gebrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *http://support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder unsachgemäße Handhabung.

DIE PRODUKTE SIND KOMPLEXE UND ZERBRECHLICHE GEGENSTÄNDE, DIE ZUWEILEN DURCH (A) EXTERNE URSACHEN, DARUNTER UNTER ANDEREM FALSCHE BEHANDLUNG SOWIE EINWIRKUNG VON HITZE, KÄLTE, FEUCHTIGKEIT UND STROMAUSFALL, ODER (B) INTERNE FEHLER AUSFALLEN KÖNNEN. SOLCHE FEHLER KÖNNEN DURCH VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG VON DATEN VERURSACHT WERDEN: BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DEN VERLUST, DIE VERFÄLSCHUNG, DIE LÖSCHUNG ODER DIE ÄNDERUNG VON DATEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, VERANTWORTLICH SIND SOWIE FÜR DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT KONTINUIERLICH ZU SICHERN UND EINE DATENSICHERUNG ANZULEGEN, EHE SIE ALLGEMEINE KUNDENDIENST- UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG VON WD ABFORDERN.

In Australien begrenzt WD seine Haftung auf den Ersatz eines Produkts oder die Lieferung eines gleichartigen oder besseren Produkts, soweit dies angemessen und zumutbar ist, wenn es sich dabei nicht um ein Produkt von einer Art handelt, wie sie normalerweise für persönliche, private und häusliche Verwendung oder Verbrauch gekauft werden.

Für instandgesetzte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Auslieferung eines instandgesetzten oder umgetauschten Produkts. Es gilt die längere dieser beiden Fristen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft werden.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von *http://support.wdc.com/download/gpl* heruntergeladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie *http://support.wdc.com/download/gpl* besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter *http://www.gnu.org* eingesehen werden und kann auch unter *http://support.wdc.com/download/gpl* abgerufen werden. Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

Stichwortverzeichnis

A
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 36
Anforderungen, Betriebssysteme 2
Anschließen des Laufwerks 5
Ansichten Vorder- und Rückseite 3

B
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebssystemanforderungen 2
Betriebssystemkompatibilität 2

D
Das Laufwerk löschen 23
    VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 23
Das Laufwerk neu formatieren 29, 30
Das Laufwerk trennen 28
Dialog „Laufwerk registrieren“ 27
Dialog Diagnose ausführen 22
Dialogfeld „Laufwerk löschen“ 24

E
Einrichten der Laufwerk-Schlummerfunktion 22
Einstellen
    Schlummerfunktion, Dialog 23
Einstellungen
    Siehe Laufwerkseinstellungen 39
Entsperren des Laufwerks 15
    mit der WD Security-Software 15
    ohne die Software WD Security 16
    über das virtuelle CD-Laufwerk 16
Erstellen eines Passworts 13

F
FCC-Informationen, Klasse B 32
Festplattenimage herunterladen und wiederherstellen 28, 29

G
Garantieinformationen 33, 34, 35

H
Hardware 2

I
Inanspruchnahme von Serviceleistungen 33, 35
Inhalt des Kits 2

K
KC-Hinweis (Republik Korea) 33
Kompatibilität mit Betriebssystemen 2
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 32
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China 33
Konformität, Zulassungen 32
Konvertieren des Laufwerkformats 30

L
Laufwerk
    anschließen 5
    Diagnosen und Statustests 21
    löschen 23
    Schlummerfunktion 22
    Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4
Laufwerk-Schnelltest 21
Laufwerkseinstellungen
    Laufwerk löschen 21, 23
    Registrierung 21, 27
    Schlummerfunktion 21, 22
    Sicherheit 13

N
NTFS-Format 3

O
Online-Support, Zugang ii
Öse für Kensington-Diebstahlsicherung 4

P
Passwortschutz für Ihr Laufwerk 13
    VORSICHT bei verlorenen Passwörtern 13
Produktmerkmale 1
Produktregistrierung 4

R
Registrieren Ihres Laufwerks 27
Registrierung, Laufwerkeinstellungen 21
Registrierung, online 4
RoHS-Konformität 33
RoHS-Konformität für China 33

S
Schlummerfunktion, Laufwerkseinstellungen 21
SMART-Statustest 21
Software-Festplattenimage wiederherstellen 28, 29
Systemkompatibilität 2

T

Technischer Support von WD, Kontaktinformationen ii
Technischer Support, Kontaktinformationen ii

U

USB-Laufwerkschnittstelle 3

V

Verpackungsinhalt 2
Vollständiger Datenträgertest 21
VORSICHT
bei einem entsperrten Laufwerk 14, 18
bei verlorenen Passwörtern 13
beim Löschen des Laufwerks 23
zum Vermeiden von Datenverlust beim Trennen 28
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 4
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Laufwerk 4

W

WD Service 33, 35

Z

Zubehör, optional 2
Zulassungen 32

Diese Informationen wurden von WD gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt. WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne Vorankündigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo und My Book sind eingetragene Warenzeichen und My Book Studio und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X und Time Machine sind Marken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

4779-705087-E00 Okt 2012